

Suomi

Roborock H60 Hub Pro

Langattoman varsi-imurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas ja sen kaaviot huolella ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Sisältö

- 099 Turvallisuustiedot
- 099 Kansainvälisten symbolien selitykset
- 100 Tuotteen esittely
- 100 Asennus
- 100 Käyttöohjeet
- 103 Määräaikaishuolto
- 104 Perusparametrit
- 105 Yleiset ongelmat
- 105 Vianmääritys
- 106 Virhe
- 106 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
- 106 WEEE-tiedot
- 106 Takuutiedot

Turvallisuustiedot

Käyttörajoitukset

- Älä käytä tätä tuotetta ulkona tai kaupallisessa tai teollisessa ympäristössä. Se on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Älä säilytä tuotetta autossa, jotta korkeat tai matalat lämpötilat eivät pääse vaikuttamaan akun kestoon.
- Tämän imurin akkua ei voi käyttää lataukseen tai purkuun kosteissa ympäristöissä tai lämpötilan ollessa yli 40 °C (104 °F) tai alle 4° C (39 °F).
- Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo laitteen käyttöä tai ohjeistaa heitä siinä (CB).
- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä ihmiset, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja yleistietämystä, jos laitteen turvallista käyttöä valvotaan ja heillä on siinä koulutus sekä he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa (EU).
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki ruumiinosat etäällä aukoista ja liikkuvista osista.
- Pidä raajat ja lemmikit etäällä pyörivistä harjoista, jotta vältät loukkaantumisen.

- Älä kosketa virtajohtoa tai käytä tuotetta märin käsin, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä imuroi mitään palavia tai savuavia aineita (kuten sammumattomia tupakan tumppeja).
- Älä imuroi kovia tai teräviä kappaleita (kuten rakennusmateriaali, lasi ja naulat).
- Tätä tuotetta saa käyttää vain alle 3 000 metrin korkeudella merenpinnasta.
- Älä imuroi johtoja tai muita kaapeleita välttääksesi vaaratilanteet.
- Käytä tuotetta yksinomaan käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa asiattomasta käytöstä johtuvista menetyksistä ja vaurioista.
- Roborock kieltäytyy kaikesta korvausvelvollisuudesta välillisistä, rangaistuksellisista, satunnaisista ja seuraamuksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä, väärinkäytöstä tai käytän estymisestä. Tämä vastuuvapauslauseke ei vaikuta mihinkään lainmukaisiin oikeuksiin, joita ei voida kieltää soveltuvan lain puitteissa.

Akku ja lataaminen

VAROITUS

- Älä lataa muita kuin ladattavia akkuja.
- Tämän tuotteen akku voidaan ladata yksinomaan automaattisella tyhjennystelakalla MDS23HRR.
- Älä käytä mitään kolmannen osapuolen akkuja, virtajohtoja tai telakoita.
- Pienennä liikkuvien osien aiheuttamien vammojen vaaraa sammuttamalla virta ennen huoltoa.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa akkua, virtajohtoa tai telakkaa.

- Älä lataa imuria tai asenna telakkaa lähelle lämmönlähteitä tai kosteille alueille (esim. lämpöpatterit tai kylpyhuoneet).
- Älä pyyhi virtajohtoa tai telakkaa kostealla liinalla tai kosketa niitä märin käsin.
- Jos virtajohto vahingoittuu tai katkeaa, lopeta heti käyttö ja ota yhteys huoltoon.
- Jos tuotetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja laita se viileään ja kuivaan paikkaan.
- Muista ladata se kolmen kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.
- Älä hävitä jäteakkuja. Vie ne ammattimaiseen kierrätyspisteeseen.
- Jos virtajohto vioittuu, valmistajan, sen huolto-osaston tai vastaavan osaston asiantuntijan on vaihdettava se, jotta vältytään vaaralta.

Kuljetus

- Suosittelemme kuljettamaan tuotetta alkuperäisessä pakkauksessa.

Huomautus

- Puhdista suodatinpatruuna Määräaikaishuolto-luvun aikataulun mukaisesti.

Kansainvälisten symbolien selitykset

 – Vain sisäkäyttöön

A Tuotteen esittely

A1 Imuri

☹ —Tilan vaihto

☺ —Virta

A1-1—Näyttö

A1-2—Pääyksikkö

A1-3—Pölysäiliö

A1-4—Pölynpoistoaukko

A1-5—Pölysäiliön vapautuspainike

A1-6—Monen pinnan harja

A1-7—Akun tilailmaisin

A1-8—Antistaattinen kohta

A1-9—Akun vapautuspainike

A1-10—Latauskontaktit

A1-11—Teleskooppivarren vapautuspainike

A1-12—Teleskooppivarren jatke

A1-13—Teleskooppivarsi

A1-14—Monen pinnan harjan
vapautuspainike

A2 Moottoroitu pienoisharja

A3 2-in-1-siivouspää

A4 Kertakäyttöinen pölypussi

A5 Monen pinnan harja

A6 Teleskooppivarsi

A7 Automaattinen tyhjennustelakka

A7-1—Pölynpoistopainike

Käynnistä/pysäytä pölyn poisto

Pölynpoiston ilmaisin

Valkoinen: Odottaa kommentoa

Vilkahtaa kerran valkoisena: Valmis

poistamaan pölyn

Vilkkuu oranssina: Pölypussia ei ole
asennettu tai sen on täynnä

A7-2—Pölypussi

A7-3—Magneettisuojaus

A7-4—Virtajohto

A7-5—Pölynpoistoaukko

A7-6—Latauskontaktit

A7-7—Moottoroitu pienoisharja

A7-8—2-in-1-siivoussuulake

A7-9—Etumainen vaahtomuovisuodatin

A7-10—Ilma-aukon suodatin

Huomautukset:

- Paina pölyntyhjennuspainiketta 3 sekuntia vaihtaaksesi automaattisen pölyntyhjennystilan ja manuaalisen pölyntyhjennystilan välillä.
- Palauta magneettisuoja paikoilleen työntämällä sen hampaat automaattisen tyhjennustelakan loviin ja painamalla se paikoilleen.

B Asennus

B1 Siivoussuulakkeet

B2 Pääyksikkö ja automaattinen tyhjennustelakka

Työnnä pääyksikkö telakkaan painamalla sitä alaspäin kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

B2-1—Teleskooppivarren jatke

B2-2—Pölynpoistopainike

Huomautukset:

- Pidennä teleskooppivarsi käyttäessäsi pääyksikköä ja lyhennä varsi asettaessasi tuotteen automaattiseen tyhjennustelakkaan.
- Automaattisessa pölyntyhjennystilassa pölyntyhjennys alkaa heti, kun laite laitetaan takaisin telakkaan. Valitse tarvittaessa haluamasi tila.
- Vaihda pölypussi, kun se on täynnä.

C Käyttöohjeet

C1 Lataaminen

C1-1—Pölynimuri tukee latausta
automaattisessa tyhjennustelakassa.

Huomautukset:

- Lataa laite täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Akku on kuuma, kun laitetta käytetään jatkuvasti MAX-tilassa. Tällöin akun lataaminen täyteen voi viedä tavallista kauemmin. Suosittelemme, että annat pääyksikön jäähtyä 30 minuuttia ennen lataamista.
- Laitetta ei voi käynnistää latauksen aikana.
- Palauta laite telakkaan, kun se ei ole käytössä.
- Valitse virtajohtolleen tarvittaessa sopiva aukko.

C1-2—Akun tilailmaisoin

Tila	Kohta	Akun tilailmaisoin
Purkautuu	Akkutaso	Akkutaso 100–67 %: LED1, LED2 ja LED3 palavat tasaisen valkoisena Akkutaso 66–34 %: LED1 ja LED2 palavat tasaisen valkoisena, LED3 sammuksissa Akkutaso 33–10 %: LED1 palaa tasaisen valkoisena, LED2 ja LED3 sammuksissa Akkutaso 9–0 %: LED1 vilkkuu valkoisena 1 Hz:n taajuudella, LED2 ja LED3 sammuksissa
	Akkuvirhe	LED2 vilkkuu punaisena 1 Hz:n taajuudella ja sammuu 15 sekunnin kuluttua
Latautuu	Akkutaso	Akkutaso 0–33 %: LED1 vilkkuu valkoisena 0,5 Hz:n taajuudella, LED2 ja LED3 sammuksissa Akkutaso 34–66 %: LED1 palaa tasaisen valkoisena, LED2 vilkkuu valkoisena 0,5 Hz:n taajuudella, LED3 sammuksissa Akkutaso 67–100 %: LED1 ja LED2 palavat tasaisen valkoisena, LED3 vilkkuu valkoisena 0,5 Hz:n taajuudella Täysi akku: LED1, LED2 ja LED3 palavat tasaisen valkoisena ja sammuvat 2 minuutin kuluttua
	Akkuvirhe	LED2 vilkkuu punaisena 1 Hz:n taajuudella ja sammuu 15 sekunnin kuluttua

C2 Näyttö

Näyttö ilmoittaa akkutason latauksen aikana. Kun arvo on 100, lataus on valmis.

Huomautus: MED-tilaa käytetään oletuksena aina, kun imuri kytetään päälle

C2-1—Nykytila (kolme imutilaa)

C2-2—Ilmakanava tukkeutunut -virhe

C2-3—Virtapainike

C2-4—Akkutaso

Virheilmoitukset: Virhekuvake palaa tasaisesti, keskellä näkyvä virhekoodi vilkkuu 1 Hz:n taajuudella ja näyttö sammuu 15 sekunnin kuluttua.

E1 – Päämoottorin virhe

E2 – Siivoussuulakkeen virhe

E3 – Akkuvirhe

E4 – Latausvirhe

C2-5—Tilanvaihtopainike

C2-6—Akkukuvake

Ladattu täyteen: Kuvake näkyy jatkuvasti, akkutaso 100, näyttö sammuu 2 minuutin kuluttua.

Latautuu: Kuvake vilkkuu, akkutaso esitetään digitaalisesti, näyttö sammuu 2 minuutin kuluttua.

C2-7—Siivoussuulake tulossa -virhe

C2-8—Imutilan ilmaisin

C2-8-1—ECO-tila

C2-8-2—MED-tila

C2-8-3—MAX-tila

C3 Aloita siivous

Aloita imurointi painamalla . Näyttö syttyy. Oletuksena käytetään MED-tilaa.

Huomautus: Lopeta imurointi painamalla .

C4 Automaattinen tyhjennystelakka

C4-1—Sijoita telakka lähelle pistorasiaa ja kytke virtajohto pistorasiaan.

C4-2—Kohdista pääyksikön pölynpoistoaukko telakan aukon kanssa ja työnnä pääyksikkö telakkaan alaspäin painamalla, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

C4-3—Aloita pölyn poisto manuaalisessa pölynpoistotilassa painamalla pölynpoistopainiketta.

Huomautukset:

- Jos pölypussi on täynnä tai ilmakanava tukkeutuu pölyä poistettaessa, prosessi pysähtyy välittömästi. Tällöin telakka ei kykene poistamaan pölyä.
- Jos pölysäiliö on täynnä, suorita pölyn poisto muutaman kerran parantaaksesi siivoustehoa.

Varotoimenpiteet

1. Monen pinnan harjaa tai moottoroitua pienoisharjaa käytettäessä joidenkin kankaiden pintoihin voi syntyä nukkaa tai niissä voi tuntua vastusta. Tällöin suosittelemme käyttämään 2-in-1-siivoussuulaketta.
2. Tarkista ennen kiillotettujen pintojen (kiiltävä puulattia tai kaakelit) imuroimista, onko siivoussuulakkeessa vieraskappaleita, jotta lattia ei naarmuunnu.
3. Varmista ennen imurin käyttöä, että pölysäiliö, monisyklonikokoonpano, etusuodatin ja suodatinpatruuna ovat kunnolla paikoillaan.
4. Älä tuki poistoaukkoa imuroidessasi.
5. Hienon pölymäisen jauhon ja rakennuspölyn tapauksessa imuria saa käyttää vain, jos pölyä on vähän.
6. Älä käytä imuria terävien esineiden, pienten lelujen, neulojen, paperiliittimien tms. imurointiin, jotta pölynimuri ja laittia eivät vioittuisi.
7. Kiinnitä huomiota henkilökohtaiseen turvallisuuteen puhdistaussasi vaarallisia alueita, kuten portaita ja ikkunoita.
8. Älä aseta laitetta korkealle, kuten pöydälle tai tuolille, tai nojaa sitä muita esineitä vasten, jotta se ei vahingoittuisi pudotessaan tai kaatuessaan.
9. Monen pinnan harjan liike voi johtaa epätasaiseen kiillotukseen lattialla. Voit korjata tämän pyyhkimällä lattian kostealla liinalla ja kiillottamalla lattiaavahalla.

Automaattinen sammutus

1. Jos jokin pyörivä osa jumittuu, tuote saattaa sammua automaattisesti. Poista osiin takertuneet kappaleet ja yritä uudelleen.
2. Kun siivoussuulakkeen moottori ylikuumenee, se sammuu automaattisesti. Odota ennen käytön jatkamista, että lämpötila palaa normaalksi.

Vieraskappaleiden poistaminen

1. Jos sähköinen siivoussuulake tukkeutuu suurten kappaleiden tai takertuneiden karvojen takia, tela saattaa lakata toimimasta. Tällöin se on puhdistettava heti.
2. Jotta laite ei käynnistyisi vahingoissa ja aiheuttaisi vahinkoa, irrota siivoussuulake pääyksiköstä ennen sen puhdistamista.
3. Saat hälytyksen pölynpoiston aikana, jos pölypussi on täynnä. Tällöin pölynpoisto pysähtyy. Vaihda pölypussi ajoissa.

Huomautukset:

- Varo teräviä esineitä telaa puhdistaussasi.
- Jos takertuneita kappaleita ei voi irrottaa, irrota tela puhdistusta varten Määräaikaishuolto-osion mukaisesti.

C5 Siivoussuulakkeiden käyttötilanteet

C5-1—2-in-1-siivoussuulake

Sopii pölyn siivoamiseen kapeista paikoista, kuten ovien/ikkunoiden/seinien nurkista ja portaista, sekä pölyn poistamiseen sohvilta ja pöydiltä.

C5-2—Moottoroitu pienoisharja

Sopii pölyn poistamiseen tekstiileistä, kuten vuoteista ja verhoista.

Huomautus: Jotta kankaan pinta ei naarmuuntuisi, älä käytä moottoroitua pienoisharjaa nahkaan, Leathaireen tai silkkiin.

C5-3—Monen pinnan harja

Sopii laattojen, lattioiden ja lyhytnukkaisten mattojen (enintään 2 cm / 0,79 tuumaa) siivoamiseen.

D Määräaikaishuolto

Huomautukset:

1. Osien vaihtoväli riippuu varsinaisesta tilanteesta. Jos osat kuluvat epänormaalisti, vaihda ne heti.
2. Jos mikään osista, mukaan lukien suodatinpatruuna, etusuodatin, teleskooppivarsi tai siivoussuulake, tukkeutuu, pääyksikkö käynnistyy ja sammuu useita kertoja ja lakkaa sitten toimimasta, kunnes tukos poistetaan.
3. Irrota laite pistorasiasta ennen tukosten etsimistä. Varo, ettet kosketa virtapainiketta.

Pääyksikkö

Pyyhi pääyksikkö pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä huuhtelee sitä. Irrota imuri pistorasiasta ennen puhdistamista.

D1 Pölysäiliö

*Puhdista vähintään 4-6 kuukauden välein.

D1-1—Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja irrota pölysäiliö pääyksiköstä. Kierrä sitten monisyklonikokoonpanoa ja vedä se ulos.

D1-2—Huuhtelee pölysäiliö huolella. Anna sen sitten kuivua vähintään 24 tuntia.

Huomautukset:

- Tyhjennä pölysäiliö heti kun lika on MAX-tasolla. Laitteen käyttö liian ylittäessä MAX-tason saattaa vaikuttaa suorituskykyyn.
- Älä huuhtelee pääyksikköä tai automaattista tyhjennyslakkaa, jotta sisällä olevat sähköosat eivät vioittuisi.
- Puhdista pölysäiliö tarpeen mukaan.

D2 Suodatinpatruunamoduuli

*Puhdista 4-6 kuukauden välein.

D2-1—Irrota pölysäiliö kuvan mukaisesti.

D2-2—Irrota moduuli pääyksiköstä kuvan mukaisesti.

D2-3—Kierrä suodatinpatruunaa ja vedä se ulos. Kierrä sitä 360° sitä pestessäsi. Naputtelee sitä tarvittaessa varoen poistaaksesi irrallisen pölyn ja roskat.

D2-4—Anna sen kuivua vähintään 24 tuntia.

Huomautukset:

- Pese suodatinpatruuna juoksevalla vedellä käyttämättä pesuainetta, jotta suodatin ei tukkeudu.
- Älä puhdista suodatinpatruunaa harjalla tai sormilla.

D3 Ilma-aukon suodatin

*Puhdista vähintään 4-6 kuukauden välein.

D3-1—Irrota ilma-aukon suodatin kuvan mukaisesti. Pese se ja anna sen kuivua vähintään 24 tuntia.

D3-2—Asenna ilma-aukon suodatin takaisin.

D4 Pölypussin vaihtaminen

Kun pölypuski on täynnä tai sitä ei ole asennettu, pölynpoiston ilmaisin vilkkuu oranssina. Vaihda tällöin pölypuski tai asenna se tarpeen mukaan.

D4-1—Poista magneettisuoja automaattisesta tyhjennystelakasta.

D4-2—Poista pölypuski kahvasta vetämällä ja hävitä se.

Huomautus: Estä vuodot tiivistämällä pölypuski sen kahvan kielekettä vetämällä.

D4-3—Työnnä uuden pölypussin kahva täysin paikoilleen kuvan mukaisesti. Asenna sitten magneettisuoja. Tarkista, että se istuu tukevasti.

D5 Automaattisen tyhjennystelakan etumainen vaahtomuovisuodatin

D5-1—Irrota etumainen vaahtomuovisuodatin kuvan mukaisesti. Huuhtelee se ja anna sen kuivua vähintään 24 tuntia.

D5-2—Asenna etumainen vaahtomuovisuodatin takaisin.

D6 Akun vaihtaminen

Tämän tuotteen ladattava litiumioniakku voidaan irrottaa ja vaihtaa.

Kun akku saapuu käyttöikänsä loppuun, sen toiminta-aika lyhenee vaikka se ladattaisiin asianmukaisesti.

D6-1—Paina ja pidä akun vapautuspainiketta ja irrota akku työntämällä sitä eteenpäin.

D6-2—Asenna uusi akku.

D7 Monen pinnan harjattela

Optimaalisen suorituskyvyn säilyttämiseksi tarkista siivoussuulakkeen tela säännöllisesti ja poista tukokset. Vältä loukkaantumiset varmistamalla, että siivoussuulake on irrotettu pääyksiköstä, ja varo koskettamasta painiketta .

Huomautukset:

- Siivoussuulakkeen tela on poistettava ja puhdistettava erikseen.
- Moottoroidussa miniharjassa ja monen pinnan harjassa on sähköosia ja monen pinnan harjan telassa laakereita. Älä pese niitä vedellä.

D7-1—Aseta siivoussuulake kuvan osoittamalla tavalla. Tartu huoltotulpan kielekkeeseen ja kierrä se vastapäivään auki-asentoon.

D7-2—Vedä huoltotulppa ja tela ulos siivoussuulakkeesta.

D7-3—Poista roskat huoltotulpastä ja telasta.

D7-4—Paina huoltotulppa takaisin telaan.

D7-5—työnnä tela takaisin siivoussuulakkeeseen ja kierrä kielekettä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

D8 Moottoroitu pienoisharjattela

D8-1—Avaa huoltotulpan lukitus kiertämällä sitä vastapäivään ja irrota se.

D8-2—Vedä tela ulos siivoussuulakkeesta.

D8-3—Huuhtelee tela ja poista siitä roskat.

D8-4—Aseta tela pystyasentoon ja anna sen kuivua vähintään 24 tuntia.

D8-5—Asenna tela ja huoltotulppa takaisin paikoilleen.

D8-6—Kierrä huoltotulppa lukitusasentoon.

Perusparametrit

Imuri

Malli	H9A2A
Nimellisjännite/ virta	28,8 VDC / 16,6 A
Akku	28,8 V / 2500 mAh (TYP) Litiumioniakku
Akun malli	PF082ULK

Automaattinen tyhjennystelakka

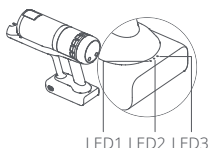
Malli	MDS23HRR
Nimellisottoteho (lataus)	220-240 VAC 50-60 Hz 0,3 A
Nimellisottoteho (imurointi ja lataus)	220-240 VAC 50-60 Hz 5 A
Nimellislähtöteho	34,5 VDC 1 A
Ladattava akku	28,8 V / 2500 mAh (TYP) Litiumioniakku

Yleiset ongelmat

Kone saattaa lakata toimimasta virhetilanteessa. Viittaa alla olevaan taulukkoon. Jos ongelma ei poistu, pyydä asiakaspalvelua korjaamaan laite.

Ongelma	Ratkaisu
Sähköinen siivoussuulake ei pyöri	• Siivoussuulakkeen moottori saattaa laukaista ylikuumenemissuojan. Odota ennen käyttöä, että lämpötila palaa normaalksi. • Siivoussuulakkeen virtakontaktit saattavat olla likaiset. Pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla ja yritä uudelleen.
Heikentynyt imuteho	• Pölysäiliö on täynnä tai suodatinpatruuna on tukossa. Käytä laitetta puhdistettuasi ne. • Siivoussuulake on tukossa. Poista siitä tukokset.
Akun tilanilmaisin ei näy ladattaessa.	• Akku on saatettu ladata täyteen, ja laturi on lepotilassa.
Hidas lataus	• Pölynimuri hidastaa latausnopeutta automaattisesti, jos ympäristölämpötila on liian korkea tai liian matala. Tämän tarkoitus on pidentää akun käyttöikää. Odota ennen latausta, että lämpötila palaa normaaliksi.

Vianmääritys

 LED1 LED2 LED3	Akun tilailmaisin	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	LED2 vilkkuu nopeasti punaisena käytön aikana	Ilmakanava tukkeutunut	Tarkista, onko pölysäiliö, teleskooppivarsi tai siivoussuulake tukkeutunut, ja poista mahdolliset vieraskappaleet.
		Siivoussuulake tukkeutunut	Poista siivoussuulakkeeseen takertuneet vieraskappaleet.
	LED1 vilkkuu valkoisena käytön aikana	Matala akkutaso	Lataa laite ennen käyttöä.

Virhe

Jos käytön aikana ilmenee virhe, näyttöön tulee hälytys. Alla oleva taulukko auttaa ylläpitämään laitteen normaalin toiminnan.

Kuvake	Tila	Virhe	Ratkaisu
	Vilkkuu oranssina	Ilmakanava tukkeutunut	Tarkista, onko pölysäiliö, teleskooppivarsi tai siivoussuulake tukkeutunut. Tarkista, onko suodatinpatruuna tai etusuodatin tukkeutunut pölyn takia.
	Vilkkuu oranssina	Tela tukossa	Viittaa Määräaikaishuolto-osioon ja poista roskat ja hiukset telasta.

Jos näyttöön tulee virhekoodi, pyydä tukitiimiä korjaamaan laite.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ilmoitamme täten, että tämä tuote noudattaa soveltuvia direktiivejä, eurooppalaisia standardeja ja päivityksiä. EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-tiedot

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana koko EU:ssa. Estä kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuva mahdollinen vahinko ympäristölle ja ihmisten terveydelle kierrättämällä se vastuullisesti tukeaksesi materiaaliresurssien kestävää uusiokäyttöä.

Palauta käytetty laite kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä sen myyneeseen jälleenmyyjään. Ne ottavat tuotteen vastaan kierrätettäväksi ympäristöystävällisesti.



Takuutiedot

Takuu aika riippuu tuotteen myyntimaan laeista, ja takuu on myyjän vastuulla.

Takuu kattaa pelkästään materiaali- ja valmistusvirheet.

Vain valtuutettu huolto saa suorittaa takuukorjaukset. Kun teet takuuvaatimuksen, lähetä mukana alkuperäinen ostokuitti (johon on merkitty ostopäivä).

Takuu ei kata seuraavia:

- normaali kuluminen
- virheellinen käyttö, kuten laitteen ylikuormitus, ei-hyväksytyjen lisävarusteiden käyttö, voiman käyttö
- ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot
- käyttöoppaan laiminlyönnistä johtuvat vauriot, kuten kytkeminen sopimattomaan verkkovirtaan tai asennusohjeiden laiminlyönti
- osittain tai täysin puretut laitteet

Cordless Stick Vacuum Cleaner

Product Model: H9A2A

Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001

Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

